

Centronics Timecontrol TC4410 II – Wechsel der Batterie

Sie öffnet das Dachflächenfenster im Stiegenhaus 1x täglich

Der Batteriewechsel muss innerhalb einer Minute erfolgen.

Wird dies nicht in dieser Zeit geschafft muss die Fernbedienung neu programmiert werden!

Die beiden AAA-Batterien halten etwa ein Jahr.

Werden sie nicht rechtzeitig gewechselt ist die Fernbedienung eine Diva. Nach dem Wechsel erscheinen alle möglichen Zeichen im Display (z.B. kleine L Haken, oder alle Elemente im Display oder der Schraubenschlüssel) **Tasten lassen sich nicht drücken.** Eine Programmierung ist nicht möglich. Batterien entfernen und lange nicht mehr einlegen (mehrere Stunden – eventuell erst wieder 24 Std später!) Zumindest aber 2 Minuten warten bis ein weiterer Versuch gestartet wird.

Wenn dieser erfolgreich ist, dann erscheint am Display blinkend 12:00. Mit den plus-minus-Tasten die Uhrzeit einstellen und mit **OK** bestätigen. Es folgt das Datum (Jahr, anschließend Monat, dann Tag). Damit ist der erste Schritt abgeschlossen.

Wahlschalter (8) nach links stellen (Display HAND, Uhrzeit und Tag als Zahl von 1-7) den Kanal (mit 6) wählen (**Zweiter** sollte passen-zweite LED leuchtet. Als Test mit den großen schwarzen Tasten (3,4, 5) auf und zu fahren.


Jetzt das Programm zum Öffnen erstellen. Schalter 8 rechts auf Uhr (Auto im Display). Kanal (6) drücken (grüne LED leuchtet) **M** drücken (Uhr/Dat) **plus** drücken (Programm) **ok** (Individuell) **ok** (Schaltzeit) 8:30 **ok** (Schaltzeit) 9:30 **ok** (das waren die Zeiten Mo-Fr) 8:30 **ok** 9:30 **ok** (das waren die Zeiten (Sa-So), anschließend **M** drücken.

Batteriewechsel:

2025	2026	2027	2028	2029	2030
14. März 25					
2031	2032	2033	2034	2035	2036




Anzeigen- und Tastenerklärung

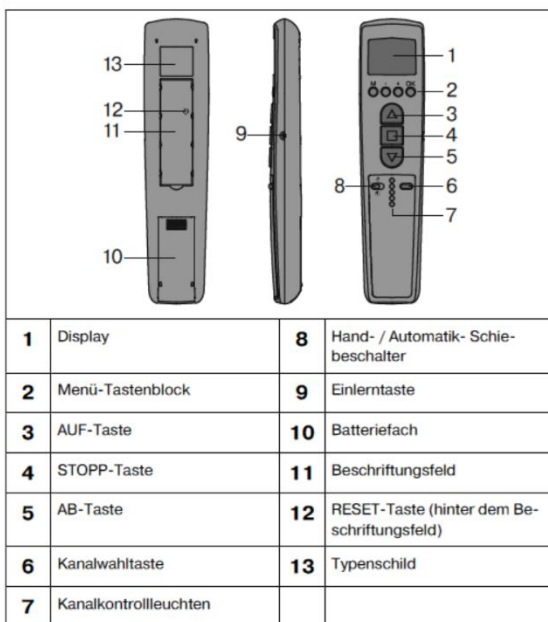

PROGRAMM


INDIVIDUELL (Auf-/Abfahrt -> Schaltzeiten)

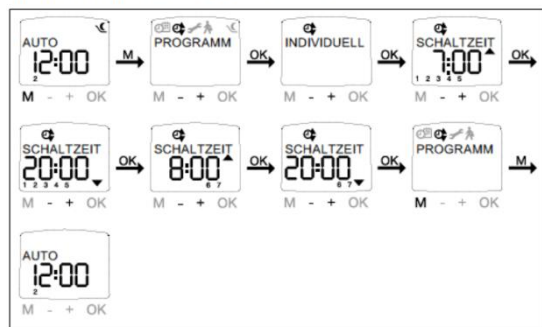

i Wählen Sie zuerst im Betriebsmodus den gewünschten Kanal mit der Kanalwahltaste aus.


1. Drücken Sie die MENUE-Taste.
2. Um das Menü PROGRAMM auszuwählen, drücken Sie die + Taste bis PROGRAMM erscheint.
3. Bestätigen Sie mit OK.
4. + Taste erneut drücken, bis INDIVIDUELL erscheint.
5. Bestätigen Sie mit OK.
6. Mit den +/- Tasten stellen Sie jetzt die SCHALTZEIT ▲ und die SCHALTZEIT ▼ von Montag - Freitag (1-5) und Samstag, Sonntag (6,7) ein. Bestätigen Sie jede Eingabe mit OK.
7. Drücken Sie die MENUE-Taste, um in den Betriebsmodus zu gelangen.

Displaysymbolik

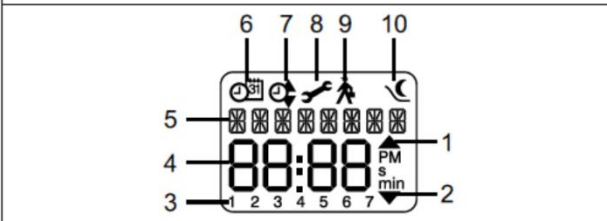


1	Auffahrt	6	Uhr/Datum
2	Abfahrt	7	Programm
3	Wochentage (Mo.-So.)	8	Einstellung
4	Ziffernanzeige	9	Funktion
5	Textzeile	10	Astro-Abend

Menüübersicht

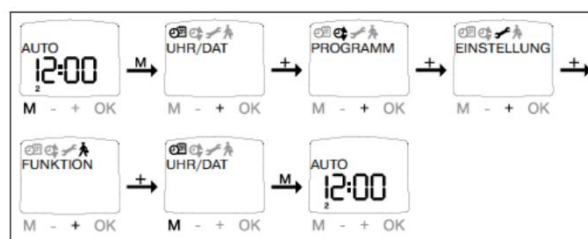

1. Drücken Sie die MENUE-Taste UHR/DAT erscheint.
2. Um weitere Menüs auszuwählen, drücken Sie die +/- Tasten.
3. Drücken Sie die MENUE-Taste, um in den Betriebsmodus zu gelangen.

UHR/DAT (Uhrzeit und Datum einstellen)

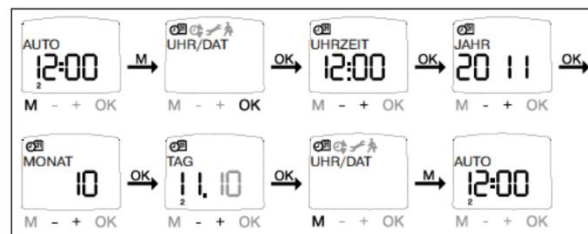

1. Drücken Sie die MENUE-Taste, UHR/DAT erscheint.
2. Mit OK kommen Sie in den Menüpunkt Uhrzeit.
3. Stellen Sie jetzt mit der +/- Tasten die aktuelle Uhrzeit ein.
4. Ist die Uhrzeit eingestellt, bestätigen Sie mit OK.
5. Verfahren Sie mit der Einstellung JAHR, MONAT und TAG wie oben beschrieben. UHR/DAT erscheint.
6. Drücken Sie die MENUE-Taste, um in den Betriebsmodus zu gelangen.